PSVITA / PSP®を接続する


接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

PlayStation® Vitaを接続する

画面表示や手順は、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして 説明しています。

1

⑤ をON側にスライド

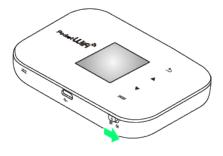

🧭 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

PSVITAのホームメニュー画面から、 設定 🗦 はじめる



3

ネットワーク



4

Wi-Fi設定



5

アクセスポイントの一覧から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名 称の項目をタッチします。

6

セキュリティーキーを入力 🜖 🕶



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。 OK



設定が完了し、Wi-Fi設定画面が表示されます。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: W つ)。

PSP® (PlayStation® Portable) を接続する


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、本機の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

PSP-1000※を使用した場合や、その他の暗号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が 異なります。

1

(o をON側にスライド

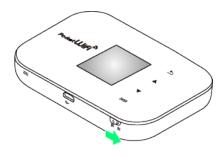

🔀 無線LAN機能が有効になり、インターネットへ接続します。

2

PSP®のワイヤレスLANのスイッチを入れる

3

PSP®のホームメニュー画面から、 ② ② ネットワーク設定

→ の ボタンを押す



4

【インフラストラクチャーモード】 🕣 🔘 ボタンを押す



[新しい接続の作成] 🤿 🔘 ボタンを押す



・PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「 ▷ 」 を押します。


6

検索する → 方向キー「 ▷ 」を押す



7

一覧画面から本機の「SSID」が表示されている項目を選択 😏 🔘 ボタンを押す

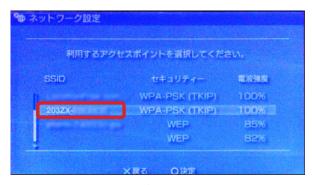

- ・「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールを確認してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名 称の項目を選択し、 ● ボタンを押します。

8

表示されたSSIDを確認 🔵 方向キー「 👂 」を押す



9

WPA-PSK (TKIP) → 方向キー「 レ 」を押す



10

● ボタンを押す → セキュリティーキーを入力 → 方向キー「▷ 」を押す



・セキュリティーキーについては、同梱の無線LAN初期設定シール を確認してください。

11

かんたん 🗦 方向キー「 🖒 」を押す



接続名を確認 🔵 方向キー「 🗅 」を押す



・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順 13 へお進み ください。

13



14

● ボタンを押す



15

● ボタンを押す



接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線LAN機器接続数表示のカウントが1つ増えます(例: ₩₩ → ₩₩)

■ SSID (ネットワーク名)、セキュリティー キー (WPAキーまたはWEPキー) について

SSID(ネットワーク名)とセキュリティーキー(WPAキー)については、同梱のシールを参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID(ネットワーク名)、セキュリティーキー(WPAキーまたはWEPキー)を利用してください。本機の工場出荷時状態におけるSSID(ネットワーク名)は、「203Za-」または「203Zb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。